


Установка и руководство пользователя

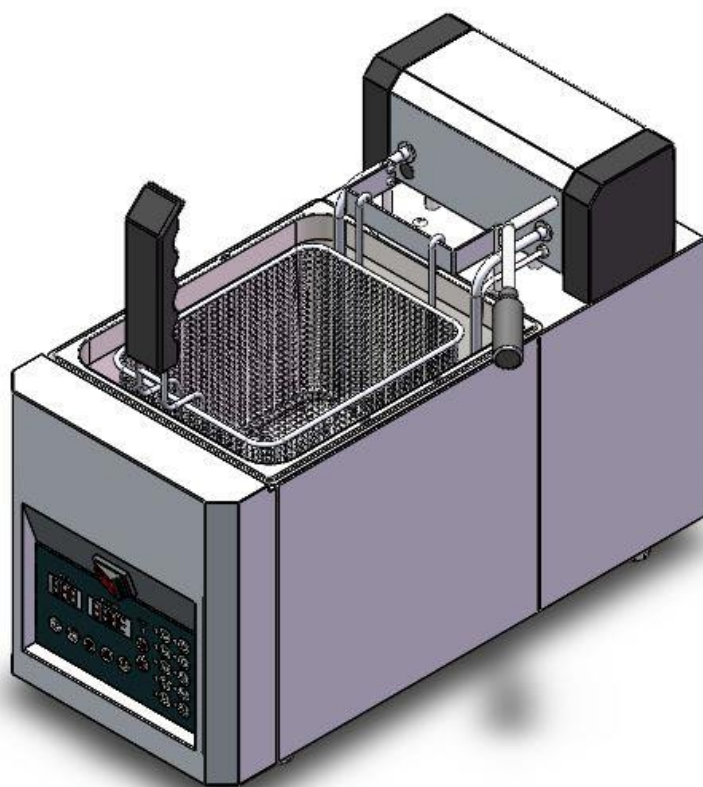

Модель:
NTT8E

Производитель рекомендует использовать сертифицированных техников. Пожалуйста, прочитайте все разделы этого руководства перед использованием этой печи и сохраните для дальнейшего использования.

Знакомство

1.1 Основные функции


Эта фритюрница в основном используется для жарки во фритюре. Он оснащен съемным масляным баком, который легко чистится, и программируемой компьютерной платой, которая может предварительно сохранить 9 кулинарных меню и 1 временное меню многоступенчатого приготовления. Также он имеет функцию автоматического подъема. Нагревательная трубка может быть перевернута для очистки, с помощью переключателя против наклона и переключателя защиты от высоких температур, обеспечивая безопасную и удобную работу. Компактный размер подходит практически для любой компактной кухни и магазина, светлой столовой.

1.2 Функции

- Конструкция из нержавеющей стали · Масляный бак съемный, легко чистится · Автоматический подъем, управление одной кнопкой, автоматическое завершение жарки пищи · Программируемая компьютерная доска, 3 этапа приготовления, 9 предварительно сохраненных меню +1 временное меню · Контроль перегрузки и супер-перегрузки · Диапазон регулирования температуры: 76 ~ 391 ° F (25 ~ 200 °C) · Нагревательную трубку можно перевернуть для очистки · Переключатель защиты от высоких температур и переключатель защиты от наклона · Звуковое напоминание после приготовления · Стандарт оснащен 1 корзиной для жарки/баком · Стандартный 5-литровый масляный поддон / бак

the proper installation, operation, and maintenance procedures.

1.6 Спецификация

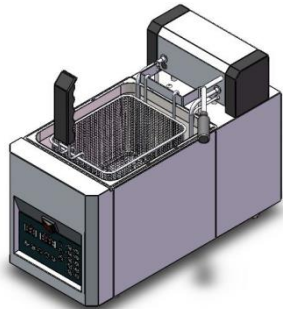Название	Настольная Авто фритюрница
Модель	NTT8E
Вид	


Размеры W×D×H (мм)	575×265×422
Размер упаковки W×D×H (мм)	645×345×555
Варочная зона W×D×H (мм)	240×190×140
Объем масла (л)	5
Вольт	220V-240V
Хранение меню	9+1 (временно)
Макс. Пищевая нагрузка (кг)	0.75
Шнур питания	YZW-3×1.5mm ²

2. Установка

Модель	Напряжение (V)	Частота (Hz)	Ток (kW)
NTT8E	220	50/60	3.2
	240	60	3.2

2.6 Установка блока питания


1. Спецификация шнура питания: 3 шнура питания / 1,5 [мм] ^2 выше
2. Номинальный ток автоматического выключателя (европейский стандарт класса C) составляет 40A на фазу
3. Герметичный протектор Настоятельно рекомендуется установить защитный орган от утечки, а ток разъединения защиты от утечки должен быть не менее 30 мА.
4. Подключение шнура питания Подключение трехфазного пятипроводного источника питания показано ниже. Используйте кабель питания для подключения устройства сначала к автоматическому выключателю, а затем к источнику питания.

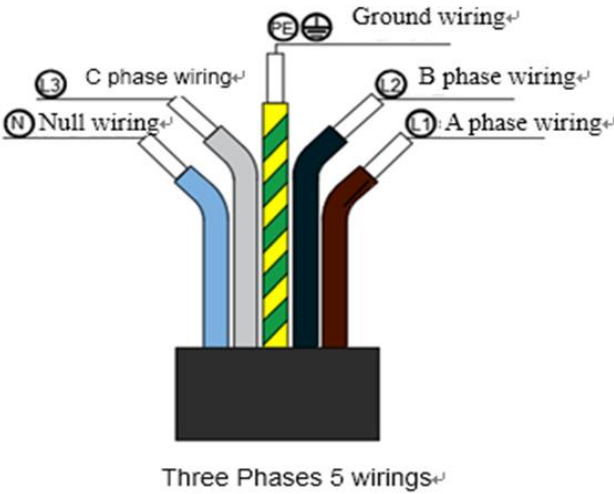

Warning !

Не кладите целый блок укорочения на трубу отопления, его необходимо распределить в дно фритюрницы и между зазорами нагревательной трубки. Не используйте оборудование с пустой фритюрницей. Перед подачей питания на нагревательную трубу заполните масло или воду или укоротите на линии между самым низким и самым высоким уровнем масла в резервуаре. Невыполнение этого требования нанесет

3.1 Основные инструкции по эксплуатации

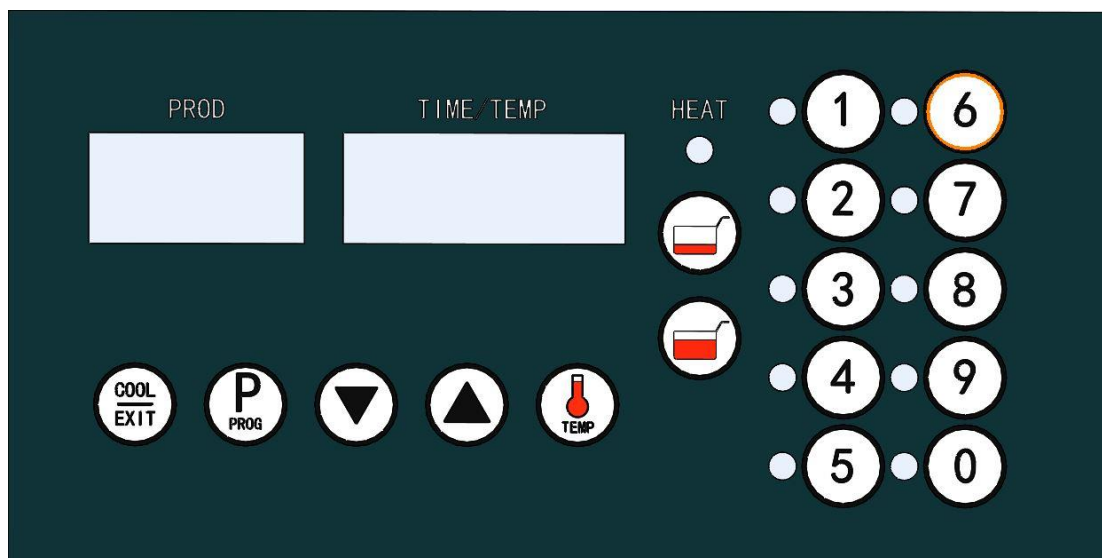

3.2 Инструкция по эксплуатации:

Машина с заранее заданными параметрами, может достичь более гуманизированной автоматической работы по приготовлению пищи, как правило, мы можем сначала установить каждое меню для каждого продукта со значением температуры и времени, в более позднем процессе приготовления нужно только разместить еду, нажать клавишу может завершить нашу работу по приготовлению пищи. Предположим, что машина работает в соответствии со значением температуры по умолчанию и значением времени нашего завода. Фактическая рабочая температура и время должны быть установлены в соответствии с типом пищи и выполнить следующие 5 шагов: 1. Включите питание машины, и машина перейдет в состояние ожидания; 2. Готовьте растительное масло и пищу; 3. Поместите продуктовую корзину на подъемную планку резервуара; 4. Подключите штекер питания, нажмите соответствующую кнопку меню, и машина начнет нагреваться.